

## GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

POUR VOTRE MODEM CÂBLE



**MODEM INTERNET  
(TC4300/4350)**  
FRANÇAIS

### INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

POUR CONNECTER LE MODEM INTERNET CÂBLE (MODÈLES TC4300 ET TC4350)



#### IMPORTANT!


Attendez la date et l'heure de l'installation/activation de votre service Internet, puis suivez les étapes de ce guide.

#### ÉQUIPEMENT INCLUS:

MODEM CÂBLE



CÂBLE ETHERNET

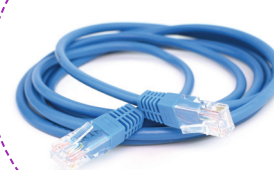

ADAPTATEUR DE  
COURANT DU MODEM



## ÉTAPE 1

### Connecter votre câble coaxial au modem


- Localisez le câble coaxial dans votre résidence.
- Connectez-le au port de câble (situé à l'arrière du modem), en effectuant 3 tours dans le sens horaire ou jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.



Port de câble

Seconde extrémité du câble coaxial dans le modem

Le câble coaxial n'est pas compris dans la boîte.

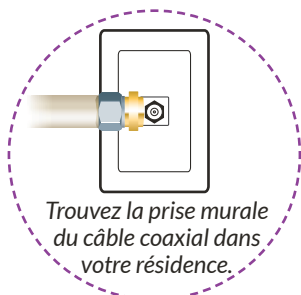


Trouvez la prise murale du câble coaxial dans votre résidence.

## ÉTAPE 2

### Allumer votre modem

- Branchez l'adaptateur de courant du modem à l'arrière du modem.
- Branchez l'autre extrémité dans la prise de courant la plus proche.
- Le voyant DEL « Power » à l'avant du modem doit être vert.

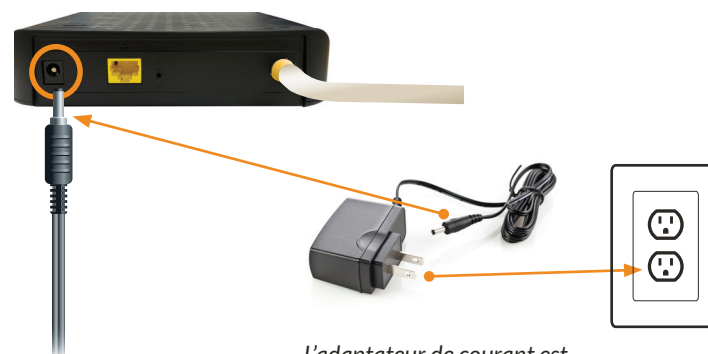

L'adaptateur de courant est inclus dans la boîte.

## ÉTAPE 3

### Confirmer que le modem est en ligne

- Attendez que le voyant « Online » soit allumé et vert.
- Cela peut prendre jusqu'à 10 minutes.



Remarque : les voyants DS et US doivent être vert. Si les deux clignotent en même temps, votre modem met à jour son logiciel.

Attendez la fin de la mise à jour.



**Remarque :**  
vous devez avoir un routeur sans fil si vous souhaitez configurer un réseau sans fil dans votre résidence.

## ÉTAPE 4

### Connecter votre routeur sans fil

- Connectez le câble Ethernet au port jaune de votre modem puis au port « Internet » ou « WAN » de votre routeur.



Votre routeur sans fil devrait maintenant être connecté à Internet!

- Consultez le guide du fabricant de votre routeur pour terminer la configuration.



Adaptateur de courant du modem




Câble coaxial



Câble Ethernet (une extrémité)

Câble Ethernet (autre extrémité)

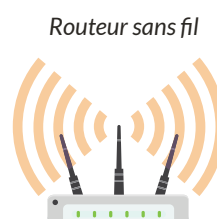

Routeur sans fil

WAN/Internet

Arrière du routeur



Le câble Ethernet est inclus dans la boîte.



### TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE FLASH TECH HELP

SUR VOTRE APPAREIL POUR TESTER LA CONNECTIVITÉ DE VOTRE RÉSEAU

Balayez ou rendez-vous sur :  
[www.myflashservices.com/flash-tech-help/](http://www.myflashservices.com/flash-tech-help/)



BALAYEZ-MOI



### AUTRES APPAREILS

Si vous vous êtes abonné au service de téléphonie résidentielle Flash, reportez-vous au manuel inclus avec votre adaptateur téléphonique pour terminer la configuration.