



English

# QUICK INSTALLATION GUIDE SR360n

Refer to this guide for steps on how to connect your modem and use your Wi-Fi network.

### INCLUDED EQUIPMENT:



Phone Cord



Power Adapter



Ethernet Cord




Phone Filter

### SETTING UP YOUR MODEM:

- 1 From the back of your modem, plug the Phone Cord into the grey DSL port. Then, plug the other end of the phone cord into a telephone jack.
- 2 Connect the Power Adapter to the modem. Then, plug the Power Adapter into an external power source. Power up your device by pressing the white On/Off switch.
- 3 Plug the ethernet cord into any LAN port. Then, plug the other end of the ethernet cord into a working ethernet port on your computer.
- 4 Check that the front panel of your modem is behaving as such:  
**LAN** (blinking green if connected to computer)  
**Power** (solid green)  
**DSL** (solid green)  
**Internet** (solid or blinking green)


*\*It may take up to 10 minutes for the modem to connect to the Internet.*

### BACK OF YOUR MODEM DIAGRAM:

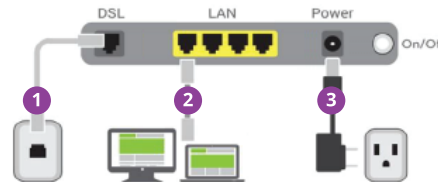

### CONNECTING DEVICES TO YOUR WI-FI NETWORK:

- A In the Wi-Fi settings of your device, look for the wireless network named "ACNBB" followed by the last four characters of your MAC address. Then click or tap to connect to it.  
*\*The MAC address can be found on the bottom of your device.*
- B Once you have selected your wireless network, you will be prompted to enter your password. **Note: your password is your Modem's MAC address.**  
*\*Password must be entered using lower case characters.*

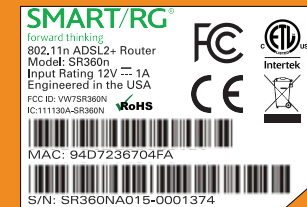

## CONGRATULATIONS! YOU HAVE SUCCESSFULLY SETUP YOUR FLASH MODEM!

For additional support on this product or for installation help, please visit [myflashservices.com/support](http://myflashservices.com/support) or or call our technical support team at 1-888-414-1958.



Français

## GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE SR360n

Reportez-vous à ce guide pour savoir comment connecter votre modem et utiliser votre réseau Wi-Fi.

### ARTICLES INCLUS :



Câble téléphonique



Adaptateur de courant du modem



Câble Ethernet




Filtre téléphonique

### BRANCHEMENT DE VOTRE MODEM:

- 1 À l'arrière de votre modem, branchez le cordon téléphonique sur le port DSL gris. Ensuite, branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique dans une prise téléphonique.
- 2 Connectez l'adaptateur de courant. Ensuite, branchez-le dans une prise de courant. Allumez votre appareil en appuyant sur l'interrupteur On/Off.
- 3 Connectez le câble Ethernet dans le port LAN. Ensuite, connectez l'autre extrémité du câble Ethernet dans un port Ethernet fonctionnel de votre ordinateur.
- 4 Assurez-vous que les voyants lumineux sur le panneau avant de votre modem soient comme suit:  
**LAN** (vert et clignotant si connecté à l'ordinateur)  
**Power** (vert et fixe)  
**DSL** (vert et fixe)  
**Internet** (vert fixe ou clignotant)


*\*La connexion du modem à Internet peut prendre jusqu'à 10 minutes.*

### ARRIÈRE DU MODEM:

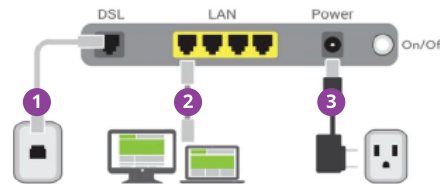

### CONNEXION D'APPAREILS À VOTRE RÉSEAU SANS FIL :

- A Dans les paramètres Wi-Fi de votre appareil, recherchez le nom de votre réseau sans fil. « ACNBB » L'adresse MAC peut être trouvée en bas de votre appareil.  
*\*Ensuite, cliquez ou appuyez pour le connecter.*
- B Lorsque vous serez invité à entrer la clé de sécurité ou le mot de passe, veuillez entrer l'adresse MAC de votre appareil (*en lettres minuscules*) et sélectionner Connect afin d'accéder à Internet.

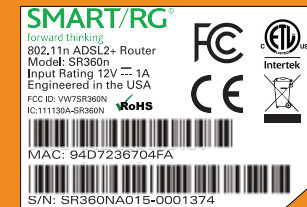

## FÉLICITATIONS! VOUS AVEZ CONFIGURÉ VOTRE MODEM FLASH!

Pour une assistance supplémentaire sur ce produit ou pour obtenir de l'aide avec son installation, visitez [myflashservices.com/support](http://myflashservices.com/support) ou contactez notre équipe de soutien technique au 1-888-414-1958.